RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***
RSA1V***

Chladnička

Návod k obsluhe

SK

predstavte si možnosti

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok spoločnosti Samsung.
Aby ste získali kompletnejšie služby, zaregistrujte výrobok na lokalite
www.samsung.com/global/register

Voľne stojace zariadenie

SAMSUNG

Funkcie vašej novej chladničky

KĽÚČOVÉ FUNKCIE VAŠEJ NOVEJ CHLADNIČKY

Kombinovaná chladnička spoločnosti Samsung prichádza vybavená funkciami veľkého šetrenia priestorom, inovatívnym uskladnením a energicky efektívnymi funkciami.

- **SKRYTÉ PÁNTY A DVIERKA S/W**
  Leštené skryté pánty a dvierka s/w napomáhajú vkusnému a štýlovému pravouhlému čelnému pohľadu.

- **Zásuvka Coolselect Duo (voliteľné)**
  Prispôsobiteľná zásuvka CoolSelect Duo umožňuje vybrať si medzi režimom pre mäso a zeleninu, v závislosti od vašich potrieb. V režime mäsa si vaše delikatesy a mäso zachovajú svoju šťavnatú charakteristiku a čerstvosť. V režime zeleniny uchováva skrinka optimálnu vlhkosť pre ovocie a zeleninu, meniac sa tak na dokonalý nástroj pre zachovanie ich dlhšej čerstvosti. Odteraz budete mať vždy najčerstvejšie potraviny.

- **ČISTÝ ČIERNY DISPLEJ Z DIÓD LED**
  S luxusným čiernym okienkom môžete vidieť a pocítiť pôvabný a čistý dizajn.

CE Upozornenie

Tento výrobok je v súlade so Smernicou o nízkom napätí (2006/95/ES), Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES), Smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (2011/65/EÚ), Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1060/2010 a so Smernicou o Eko dizajne (2009/125/ES) implementovanými Nariadením (ES) č. 643/2009 Európskej únie. (Platí pre výrobky predávané v krajinách EÚ)

SAMSUNG

Pre ľahkú referenciu v budúcnosti si zapíšte model a sériové číslo.
Číslo modelu nájdete na ľavej bočnej stene chladničky.

Model č. .....
Sériové číslo.....

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE
- Pred prevádzkou zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre referenciu do budúcnosti.

VAROVANIE
- Nasledujúce prevádzkové pokyny sú určené pre rôzne modely, preto sa technické údaje vašej chladničky môžu mierne odlišovať od údajov, ktoré sú uvedené v tejto príručke.

VAROVANIE
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných oblastiach, ako sú napr.
  - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach;
  - vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov, motelov a ďalších prostredí obytného charakteru;
  - penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
  - stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely neobchodného typu.

POUŽÍVANÉ VÝSTRAŽNÉ/VAROVNÉ SYMBOLY

VAROVANIE	Upozornenie na možné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo smrti.
VÝSTRAHA	Upozornenie na možné nebezpečenstvo zranenia alebo materiálnej škody.

INÉ POUŽÍVANÉ SYMBOLY

	Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE urobiť.
	Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE rozoberať.
	Predstavuje niečo, čoho sa NEMÔŽETE chytať.
	Predstavuje niečo, podľa čoho musíte postupovať.
	Naznačuje, že musíte odpojiť sieťovú zástrčku zo zásuvky.
	Predstavuje, že je potrebné uzemnenie na zabránenie zásahu elektrickým prúdom.
	Odporúča sa, aby s týmto symbolom narábal iba servisný pracovník.

Tieto varovné značky sú tu preto, aby zabránili vášmu zraneniu a zraneniu ostatných.Výslovne ich dodržiavajte. Po prečítaní tejto časti si ju odložte na bezpečné miesto, pre budúcu referenciu.

Bezpečnostné informácie

- Táto chladnička musí byť pred použitím správne namontovaná a umiestnená v súlade s príručkou.
- Používajte tento spotrebič iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je to popísané v tejto používateľskej príručke.
- Odporúčame, aby ste sa s akýmkoľvek servisným zásahom obrátili na kvalifikované osoby.
- Ako chladiacu zmes možno použiť R600a alebo R134a. Skontrolujte štítok kompresora na zadnej časti spotrebiča a štítok s menovitým výkonom vo vnútri chladničky, aby ste videli, ktorá chladiaca zmes sa v chladničke používa.

- V prípade chladiacej zmesi R600a je týmto plynom zemný plyn, ktorý je priateľský k životnému prostrediu, avšak je aj horľavý. Keď prepravujete a montujete spotrebič, mali by ste dávať pozor na to, aby sa žiadne časti chladiaceho obvodu nepoškodili.
- Chladiaca zmes striekajúca z vedenia by sa mohla vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí.
  Ak zistíte, že došlo k unikaniu, vyvarujte sa všetkým otvoreným plameňom alebo potenciálnym zdrojom vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

- Zabránenie vytvoreniu zmesi horľavého plynu a vzduchu v prípade prasknutia okruhu chladiacej látky záleží od veľkosti miestnosti, v ktorej sa zariadenie nachádza a od množstva použitej chladiacej látky.
- Nikdy nespúšťajte zariadenie, na ktorom je vidieť akékoľvek známky poškodenia. V prípade pochybností to prediskutujte s predajcom.
- Veľkosť miestnosti musí predstavovať 1m^3 na

každých 8 g chladiacej látky R600a v zariadení.

- Množstvo chladiacej látky v príslušnom zariadení je zobrazené na identifikačnom štítku v zariadení.
- Obalový materiál tohto produktu likvidujte takým spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
- Pred výmenou vnútorného osvetlenia chladničky vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
  - Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

VÁŽNE VAROVNÉ ZNAČKY

⚠ VAROVANIE

- Neumiestňujte chladničku na vlhké miesta alebo miesta, kde môže prísť do styku s vodou.
  - Opotrebovaná izolácia alebo elektrické diely môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Neumiestňujte túto chladničku na priame slnečné svetlo, ani ju nevystavujte teplu od sporáka, radiátorov alebo iných zariadení.
- Nechajte dostatočný priestor na umiestnenie chladničky na rovný povrch.
  - Ak chladnička nie je v rovine, vnútorný chladiaci systém nemusí správne pracovať.
- Nepripájajte viacero zariadení do tej istej rozdvojovacej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy pripojená do vlastnej samostatnej zásuvky, ktorá má sieťové napätie zodpovedajúce štítku menovitého výkonu.
  - To umožní najlepší výkon a zároveň zabráni preťaženiu sieťových obvodov v domácnosti,čo by mohlo spôsobiť nebezpečenstvo požiaru z

preťažených vodičov.

- Chladničku nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchyťte zástrčku a vytiahnite ju priamym smerom zo zásuvky.
  - Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/ alebo zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka nie je stlačená alebo poškodená zadnou časťou chladničky.
- Sieťový kábel nadmerne neohýbajte a ani naň nedávajte ťažké predmety.
  - Toto vytvára nebezpečenstvo požiaru.
- Dajte sieťový kábel ihneď opraviť alebo vymeniť výrobcovi alebo jeho servisnému technikovi,ak sa napájací kábel zošúchal alebo poškodil.
- Nepoužívajte kábel, ktorý vykazuje trhliny alebo opotrebovanie po jeho dĺžke alebo na ktoromkoľvek konci.
- Ak je sieťový kábel poškodený, tak ho okamžite nechajte vymeniť výrobcom alebo servisným technikom.
- Keď chladničku presúvate, dávajte pozor, aby ste ju neprevrátili alebo nepoškodili sieťový kábel.
- Sieťovú zástrčku nezasúvajte mokrými rukami.
- Pred čistením a vykonávaním opráv odpojte chladničku.
- Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokré alebo vlhké tkaniny.
- Z kolíkov sieťovej zástrčky odstráňte všetky cudzie predmety alebo prach.

- V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo požiaru.

- Ak je chladnička odpojená od elektrickej siete, tak by ste mali pred opätovným zapojením počkať aspoň desať minút.
- Ak je zásuvka uvoľnená, nezasúvajte do nej sieťovú zástrčku.

  - Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Zariadenie musí byť umiestnené takým spôsobom, aby ste po inštalácii mali prístup k zástrčke.
  bezpečnostné informácie
- Chladnička musí byť uzemnená.

  - Chladničku musíte uzemniť, aby ste zabránili každému unikaniu prúdu alebo zásahu elektrickým prúdom spôsobeným unikaním prúdu z chladničky.
- Ako uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubia, telefónne linky alebo iné, potenciálne zápalné vodiče.

  - Nesprávne používanie uzemňovacej zástrčky môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.
- Chladničku sami nerozoberajte, ani neopravujte.

  - Podstupujete riziko spôsobenia požiaru, zlyhania a/ alebo osobného zranenia.
- Ak zacítite farmaceutiká alebo dym, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung electronics.
- V kryte spotrebiča alebo upevňovacom povrchu nechajte vetrací otvor bez prekážok.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte

mechanické zariadenia alebo akékoľvek iné prostriedky ako sú tie, ktoré odporúča výrobca.

- Nepoškoďte okruh chladiacej látky.
- Do chladničky/mrazničky nedávajte, ani v nej nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokým nie sú typom odporúčaným výrobcom.
- Spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Nedovoľte deťom, aby sa vešali na dvierka. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poraneniu.
- Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky alebo produktov uskladnených v mrazničke mokrými rukami.
  - Toto môže spôsobiť omrzliny.
- Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú zástrčku.
  - Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.
- Neuskladňujte predmety na vrchu spotrebiča.
  - Keď otvoríte alebo zatvoríte dvierka, predmety môžu spadnúť a spôsobiť zranenie osoby a/ alebo poškodenie materiálu.

Bezpečnostné informácie

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

VÝSTRAHA

- Tento produkt je určený len na uskladnenie potravín v domácom prostredí.
- Mali by ste dodržiavať výrobcom odporúčané doby uloženia.
  Pozrite si príslušné pokyny
- Fľaše by ste mali skladovať tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
- Sýtené alebo šumivé nápoje nedávajte do priestoru mrazničky.
- Chladničku neprepĺňajte jedlom.
  - Keď otvoríte dvierka, vec môže vypadnúť a spôsobiť poranenie osoby alebo materiálnu škodu.
- Do mrazničky nevkladajte fľaše alebo sklenené nádoby.
  - Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a spôsobiť poranenie osoby.
- V blízkosti chladničky nestriekajte horľavý plyn.
  - Existuje nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- Nestriekajte vodu priamo vo vnútri alebo vonku chladničky.
  - Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé látky.
  - Uskladnenie benzénu, riedidla, alkoholu, éteru, LP plynu a iných podobných produktov môže spôsobiť výbuch.
- Ak máte naplánovanú dlhú dovolenku, tak musíte

vyprázdniť chladničku a vypnúť ju.

- Zamrazené potraviny, ktoré sa už úplne rozmrazili znovu nezamrazujte.
- V chladničke neuskladňujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály alebo výrobky citlivé na teplotu.
  - Produkty vyžadujúce presnú reguláciu teploty nesmiete v chladničke skladovať.
- Na chladničku neklaďte nádobu naplnenú vodou.
  - Ak sa rozleje, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Vyvarujte sa silných nárazov alebo pôsobenia nadmernou silou na sklenené súčasti.
  - Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE ČISTENIE

- Nedávajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
  - Všetky ostré hrany môžu spôsobiť poranenie osoby.
- Nikdy nedávajte prsty, ani iné predmety do otvoru dávkovača a kĺzačky ľadu.
  - Môže to spôsobiť poranenie osoby alebo poškodenie materiálu.
- Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú tkaninu a z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek cudzie materiály alebo prach.
  - V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Ak je chladnička odpojená od napájacieho zdroja, mali by ste počkať aspoň päť minút pred jej opätovným zapojením.

Bezpečnostné informácie

VAROVNÉ ZNAČKY PRE LIKVIDÁCIU

- Keď likvidujete túto alebo inú chladničku/y, odstráňte dvierka/tesnenia dvierok, západku dvierok tak, aby malé deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vo vnútri.
- Police nechajte na svojom mieste, aby deti nemohli ľahko vliezť do zariadenia.
- Ako chladiaca látka sa používa R600a alebo R134a. Skontrolujte štítok kompresora v zadnej časti spotrebiča alebo štítok s menovitým výkonom vnútri chladničky, aby ste videli, aká chladiaca zmes sa v chladničke používa. Keď tento produkt obsahuje horľavý plyn (Chladiaca zmes R600a), obráťte sa na miestne úrady za účelom bezpečnej likvidácie tohto produktu.
- Ako izolačný výbušný plyn je použitý cyklopentán. Plyny v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny postup likvidácie. Ohľadom likvidácie tohto produktu spôsobom priaznivým k životnému prostrediu sa obráťte na miestne úrady. Pred likvidáciou sa presvedčte, že v zadnej časti zariadenia nie je poškodená žiadna rúrka. Rúrky sa v otvorenom priestranstve môžu zlomiť.

⚠ VÝSTRAHA V prípade výpadku napájania zavolajte miestnu pobočku energetickej spoločnosti a opýtajte sa,ako dlho bude výpadok trvať.

Väčšina výpadkov prúdu, ktoré sú opravené v priebehu jednej alebo dvoch hodín neovplyvní teploty v chladničke.

Avšak mali by ste minimalizovať počet otvorení dvierok počas výpadku prúdu.
Ale ak by mal výpadok prúdu trvať viac ako 24 hodín, vyberte všetko zamrazené jedlo.
Pri dvierkach alebo uzáveroch vybavených zámkami a kľúčmi by ste kľúče mali držať mimo dosahu detí a nie v blízkosti chladiaceho spotrebiča, aby ste zabránili deťom pred uzamknutím vo vnútri.

⚠ VÝSTRAHA Na povrchu niektorých modelov chladničiek je ochranná fólia, ktorá sa používa k ochrane pred poškriabaním chladničky počas prepravy. Prosím, odlepujte ochrannú fóliu pomaly, aby ste predišli statickej elektrine. Pokiaľ je ochranná fólia na chladničke dlhší čas, môže dochádzať k farebnej odlišnosti ocelového plechu.

ĎALŠIE TIPY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny.
- Aby ste dostali najlepší výkon produktu,
  - Neklaďte potraviny príliš blízko pred otvory v zadnej časti spotrebiča, pretože môžu prekážať voľnému prúdeniu vzduchu v mraziacom priestore.
  - Jedlo správne zabaľte alebo umiestnite do vzduchotesných nádob predtým, ako ho vložíte do mrazničky.
  - Neklaďte žiadne novo vložené potraviny na zmrazenie do blízkosti už zamrznutých potravín.
- Sýtené alebo šumivé nápoje nedávajte do priestoru mrazničky

Bezpečnostné informácie

- Dodržiavajte maximálne časy uskladnenia a dátumy spotreby zamrazených potravín.
- Nie je nutné odpojiť chladničku od zdroja napájania, ak budete preč kratšie ako tri týždne.
  Ale všetky potraviny vyberte, ak odchádzate na tri týždne alebo dlhšie. Odpojte chladničku a vyčistite ju, opláchnite a vysušte.
- Väčšina výpadkov prúdu, ktoré sú opravené v priebehu jednej alebo dvoch hodín neovplyvní teploty v chladničke. Avšak mali by ste minimalizovať počet otvorení dvierok počas výpadku prúdu. Ale ak by výpadok prúdu mal trvať viac ako 24 hodín, vyberte všetko zamrazené jedlo.
- Ak je chladnička vybavená kľúčom, kľúče by ste mali držať mimo dosahu detí a nie v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič nemusí pracovať dôkladne (možnosť rozmrazenia obsahu alebo prílišné zvýšenie teploty v priestore pre zamrazené jedlo), keď je vystavený po dlhší čas teplote nižšej ako je studený koniec teplotného rozsahu, na ktorý bol chladiaci spotrebič navrhnutý.
- Neuskladňujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia pri nízkej teplote, ako sú napríklad banány,melóny.
- Zásobník na ľad dajte do pôvodnej polohy určenej výrobcom, aby ste dosiahli optimálnu tvorbu ľadu.
- Spotrebič nenamŕza, čo znamená, že spotrebič nemusíte ručne rozmrazovať, pretože sa to robí automaticky.
- Stúpanie teploty počas rozmrazovania môže byť v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ale ak

chcete zabrániť nadmernému zvyšovaniu teploty zamrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, zabaľte zamrazené potraviny do niekoľkých vrstiev papiera, napríklad do novín.

- Každé zvýšenie teploty zamrazených potravín počas rozmrazovania môže skrátiť ich trvanlivosť.

TIPY NA ŠETRENIE ENERGIE

- Zariadenie nainštalujte v chladnej suchej miestnosti s dostatočným vetraním.
  Zaistite, aby zariadenie nebolo vystavené priamemu slnečnému svetlu a nikdy ho neumiestňujte pri priamom zdroji tepla (napríklad pri radiátore).
- Nikdy nezablokujte žiadne otvory alebo mriežky spotrebiča.
- Pred umiestnením jedla do chladničky ho nechajte schladiť.
- Zamrazené potraviny vložte do chladničky, aby sa rozmrazili.
  Potom môžete použiť nízku teplotu zamrznutých produktov, aby ste schladili potraviny v chladničke.
- Dvere zariadenia nenechávajte pri vkladaní alebo vyberaní potravín príliš dlho otvorené.
  Čím kratšie sú dvere otvorené, tým menej ľadu sa v mrazničke vytvorí.
- Pri inštalácii zaistite odstup sprava, zľava, zo zadnej a hornej časti.
  Toto vám pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za energiu.
- Najvyššiu energetickú účinnosť dosiahnete tak, že všetky vnútorné časti ako koše, zásuvky a police necháte na miestach, ako ich dodáva výrobca.

Obsah

16 NASTAVENIE KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY
16 Príprava na inštaláciu chladničky
17 Odstránenie dvierok chladničky
20 Opätovné nasadenie dvierok chladničky
23 Vyrovnanie chladničky

24 NASTAVENIE KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY
24 Vykonanie malych úprav dvierok
25 Kontrola vedenia dávkovača vody (voliteľné)
26 Inštalácia vedenia dávkovača vody

29 PREVáDZKA KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY SPOLOČNOSTI SAMSUNG
29 Nastavenie chladničky
30 Prevádzka chladničky
31 Používanie digitálneho displeja
32 Regulácia teploty
33 Používanie dávkovača ľadu a dávkovača studenej vody
34 Police a priehradky
35 Skladovanie potravín
37 Zásobník CoolSelect Duo (voliteľné)
38 Odpájanie príslušenstva mrazničky
39 Odpájanie príslušenstva chladničky
40 Čistenie chladničky
41 Vymena vnútorného svetla
42 Používanie dvierok

43 RIEŠENIE PROBLéMOV

Nastavenie kombinovanej chladničky

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu kombinovanej chladničky od spoločnosti Samsung. Dúfame, že si vychutnáte mnohé najmodernejšie funkcie a výhody, ktoré tento nový spotrebič ponúka.

Výber najvhodnejšieho miesta pre chladničku

- Vyberte umiestnenie s jednoduchým prístupom k zdroju vody.
- Vyberte umiestnenie, kde nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu.
- Vyberte umiestnenie s rovnou (alebo takmer rovnou) podlahou.
- Vyberte umiestnenie s dostatočným priestorom pre ľahké otváranie dvierok chladničky.
- Nechajte dostatočný priestor na inštaláciu chladničky na rovnom povrchu.
  - Ak chladnička nie je v rovine, vnútorný chladiaci systém nemusí správne pracovať.
  - Celkový priestor potrebný na použitie. Pozrite si nákres a rozmery uvedené nižšie.

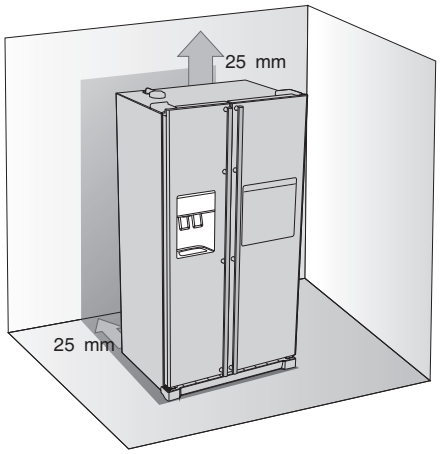

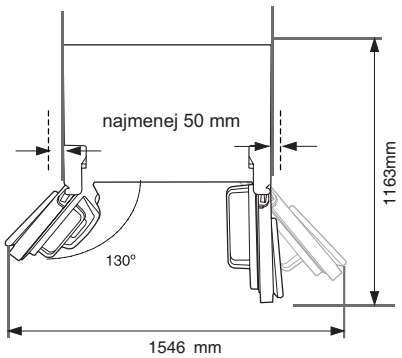

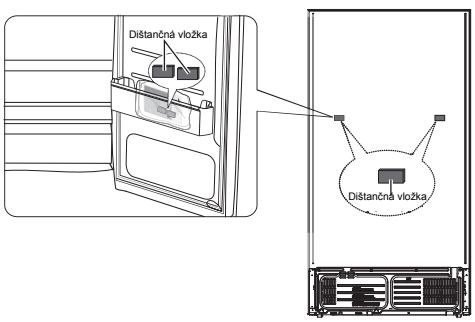

Inštalácia dištančnej vložky (sivá doštička)
S cieľom dosiahnuť lepší výkon nezabudnite pri inštalácii chladničky pripevniť dištančnú vložku na zadnú stranu zariadenia. Zlepšuje výkon chladničky.(RSA1Z**)

- Počas inštalácie nechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. To pomôže znížiť spotrebu energie a udrží vaše účty za energiu nižšie.
- Chladničku neinštalujte tam, kde teplota klesá pod 50°F (10°C).
- PRED odstránením dvierok mrazničky sa uistite, že ste odpojili vedenie prívodu vody. Aby ste zabránili poškodeniu, pozrite si nasledujúcu časť „Oddelenie vodovodného potrubia“.

ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY

Ak váš vchod neumožňuje, aby ním chladnička jednoducho prešla, môžete odstrániť dvierka.

1. Odstránenie predného krytu podstavca

Najskôr otvorte dvierka mrazničky a chladničky a potom odstráňte predný kryt podstavca tak, že otočíte tri skrutky proti smeru hodinových ručičiek.

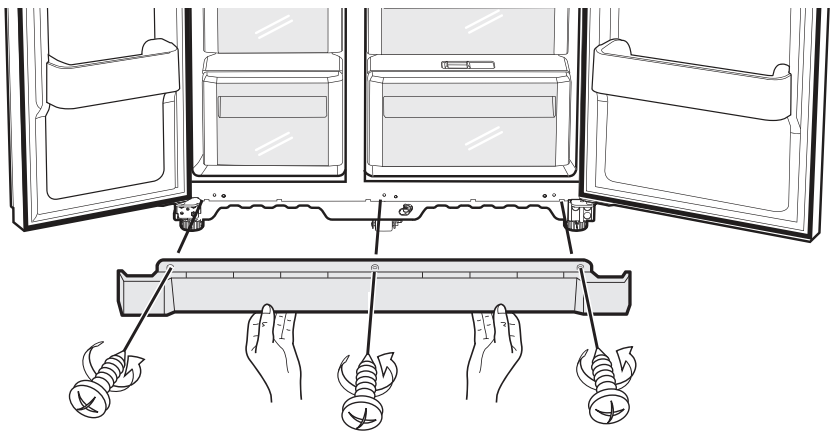

Oddeľovanie vodovodného potrubia od chladničky

1. Odstráňte vodovodné potrubie stlačením rýchlospojky ① a vytiahnutím vodovodného potrubia ②.

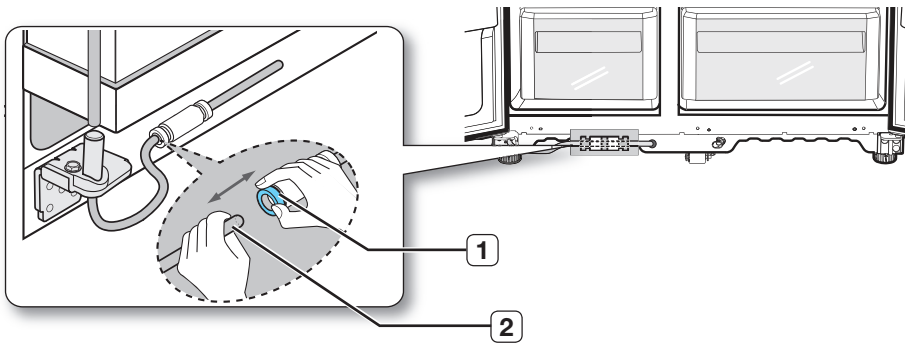

Vodovodné potrubie nerežte. Jemne ho oddeľte od rýchlospojky.

Nastavenie kombinovanej chladničky

2. Odstránenie dvierok mrazničky

Pár vecí na úvod.

- Uistite sa, že dvierka dvíhate rovno nahor, aby sa pánty neohli alebo nezlomili.
- Dávajte pozor, aby ste neprepichli vodné potrubie a zväzky káblov na dvierkach.
- Dvierka položte na chránený povrch, aby ste zabránili poškriabaniu alebo poškodeniu.

1. So zatvorenými dvierkami mrazničky odstráňte pomocou skrutkovača kryt horného pántu ① a potom odpojte káble tak, že ich jemne vytiahnete ②.

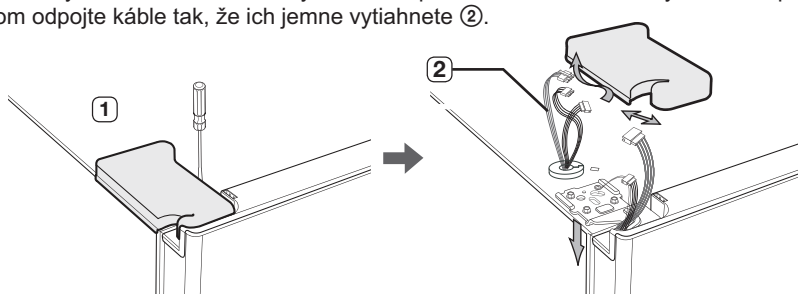

2. Odstráňte skrutky pántu ③ a pozemnú skrutku ④ ich otočením proti smeru hodinových ručičiek a zložte horný pánt ⑤. Dávajte pozor, aby na vás dvierka pri odstraňovaní nepadli

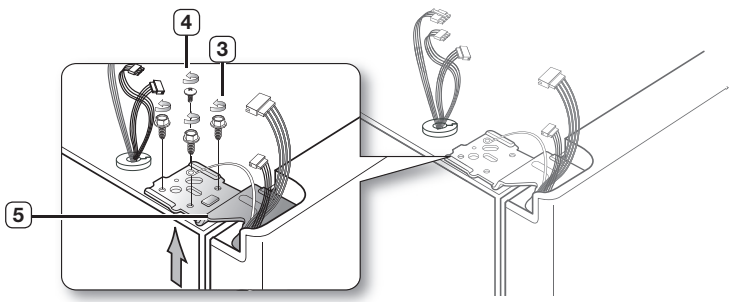

3. Potom vyberte dvierka z dolného pántu ⑥ opatrným zdvihnutím dvierok rovno nahor ⑦.

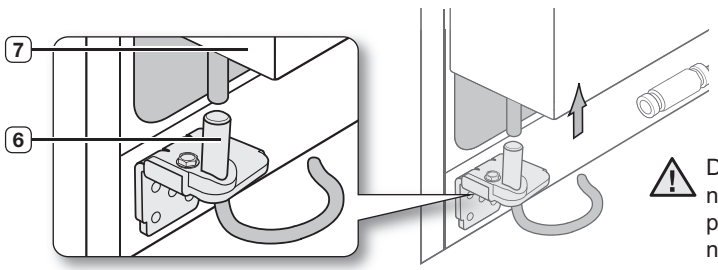

⚠ Dávajte pozor, aby ste neprepichli vodovodné potrubie a zväzky káblov na dvierkach.

Odstránenie dvierok chladničky

1. So zatvorenými dvierkami odstráňte kryt horného pántu ① pomocou skrutkovača.

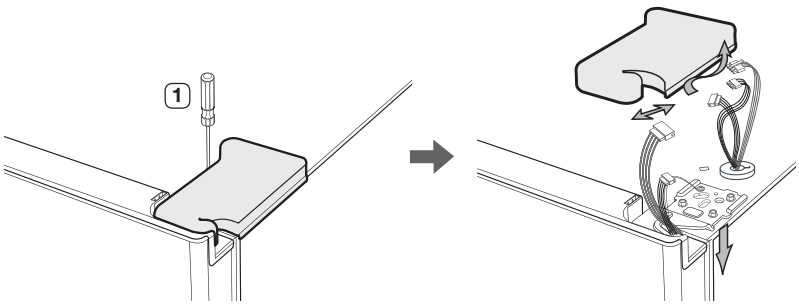

2. Odstráňte skrutky pántu ② a pozemnú skrutku ③ ich otočením proti smeru hodinových ručičiek a zložte horný pánt ④. Dávajte pozor, aby na vás dvierka pri odstraňovaní nepadli.

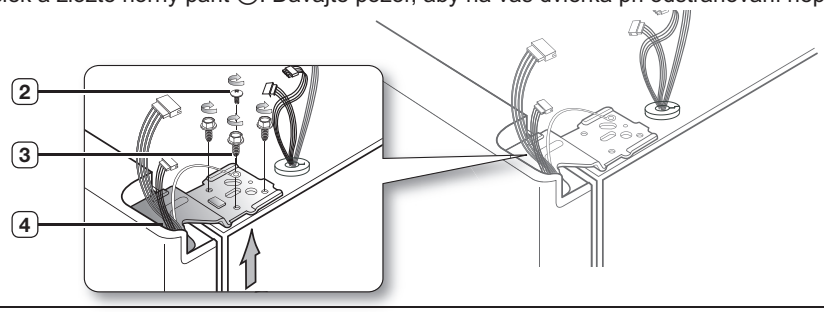

3. Vyberte dvierka z dolného pántu ⑤ zdvihnutím dvierok rovno nahor ⑥.

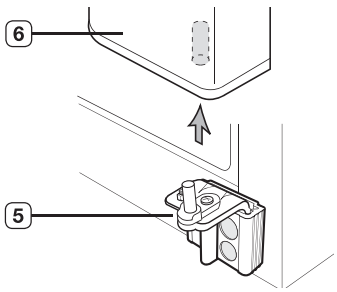

Nastavenie kombinovanej chladničky

OPÄTOVNÉ NASADENIE DVIEROK CHLADNIČKY

Keď ste chladničku bezpečne umiestnili na miesto, kde plánujete že bude stáť, je čas nasadiť dvierka naspäť.

Zakladanie dvierok mrazničky

1. Vložte kolík horného pántu ③ do otvoru v rohu dvierok mrazničky ④. Uistite sa, že pánt je rovno medzi otvorom horného pántu ⑤ a otvorom skrinky ⑥ a znovu nasaďte skrutky pántov ⑦ a pozemnú skrutku ⑧ tak, že ich zaskrutkujete v smere hodinových ručičiek.

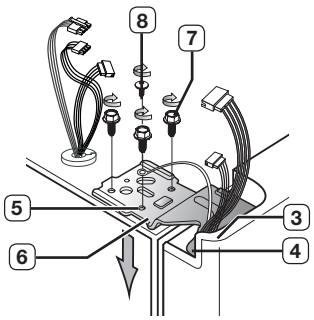

2. Pripojte káble naspäť.

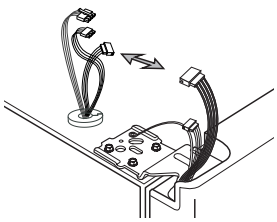

3. Prednú časť krytu horného pántu ⑨ dajte na prednú časť horného pántu ⑩ a znovu ju uchyťte skrutkou.

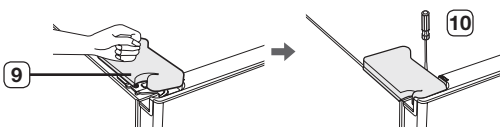

Zakladanie dvierok chladničky

1. Prispôsobte otvor v rohu dvierok chladničky ③ dolnému pántu ④.

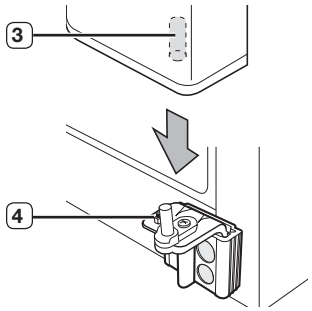

2. Vložte kolík horného pántu ⑤ do otvoru na pánte ⑥. Uistite sa, že pánt je rovno medzi otvorom horného pántu ⑦ a otvorom na vrchu skrinky ⑧. Potom znovu nasaďte skrutky pántu 9 a na pozemnú skrutku ⑩ tak, že ich zaskrutkujete v smere hodinových ručičiek.

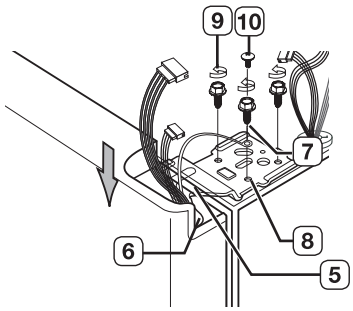

3. Prednú časť krytu horného pántu ⑪ dajte na prednú časť horného pántu ⑫ a znovu ju uchyťte skrutkou.

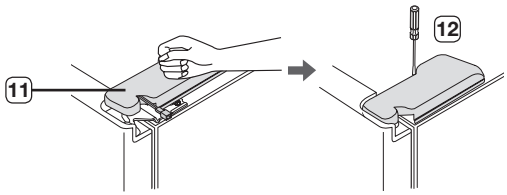

Nastavenie kombinovanej chladničky

Opakované pripojenie vodovodného potrubia

1. Vložte vodovodné potrubie 1 do rýchlospojky 2 .

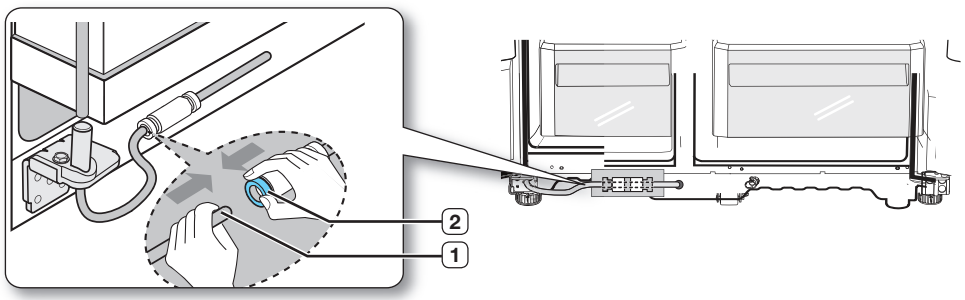

2. Vodná hadica musí byť úplne zasunutá do stredu priehľadnej spojky, aby sa predišlo vytekaniu vody zo zásobníka.

3. Nasaďte svorku na inštalačnú zostavu a skontrolujte, či pevne drží hadicu.

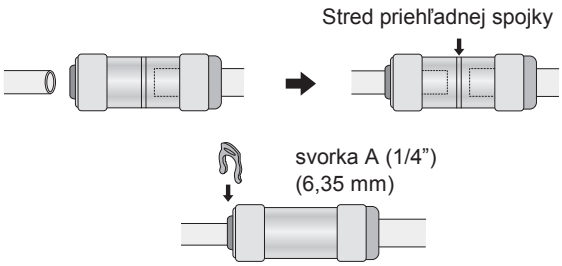

Opätovné pripojenie predného krytu podstavca

Pred pripojením krytu skontrolujte, či vodovodný konektor neprepúšťa vodu.
Predný kryt podstavca odstráňte tak, že odskrutkujete tri skrutky v smere hodinových ručičiek tak, ako je to znázornené na obrázku.

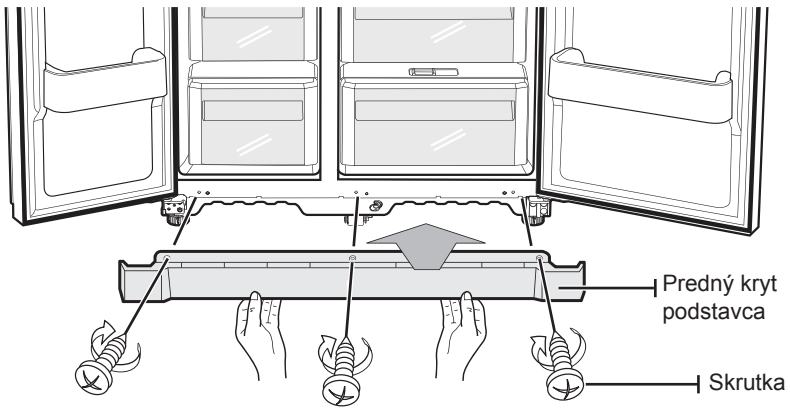

VYROVNANIE CHLADNIČKY

Teraz, keď sú dvierka späť na chladničke, budete sa chcieť presvedčiť, že chladnička je rovno, takže môžete urobiť konečné úpravy. Ak chladnička nie je rovno, nebude možné dať dvierka do dokonalej roviny.

Predná časť chladničky je tiež nastaviteľná.

Keď sú dvierka mrazničky nižšie ako chladnička

Do drážky na podstavci vložte plochý skrutkovač, otočte ho v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste mrazničku vyrovnali.

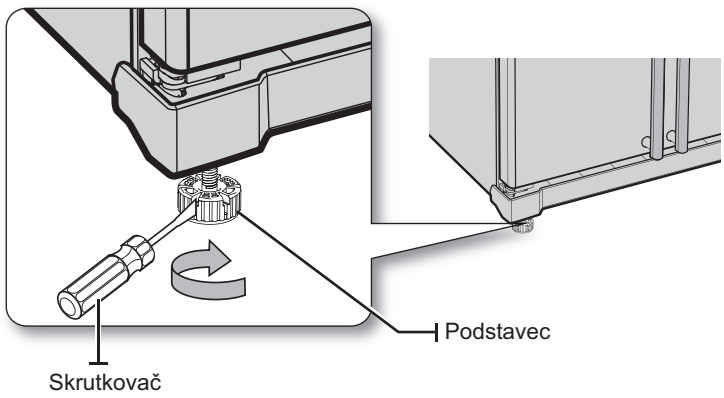

Keď sú dvierka mrazničky vyššie ako chladnička

Do drážky na podstavci vložte plochý skrutkovač, otočte ho v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste chladničku vyrovnali.

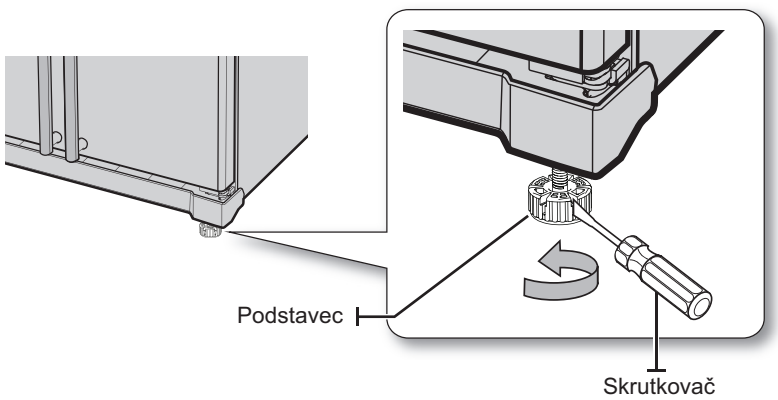

Najlepší spôsob, ako vykonať veľmi malé nastavenia dvierok si pozrite v ďalšej časti.

Upozornenie: Nožičky zariadenia sú z výrovby v štandartnej polohe. Pred použitím zariadenia prispôsobte nožičky tak, aby zariadenie bolo vo vodorovnej polohe.

Nastavenie kombinovanej chladničky

VYKONANIE MALÝCH ÚPRAV DVIEROK

Zapamätajte si, že vyrovnanie chladničky je nevyhnutné pre získanie dokonalého vyrovnania dvierok. Ak potrebujete pomoc, pozrite si predchádzajúcu časť o vyrovnávaní chladničky.

Keď sú dvierka mrazničky vyššie ako chladnička

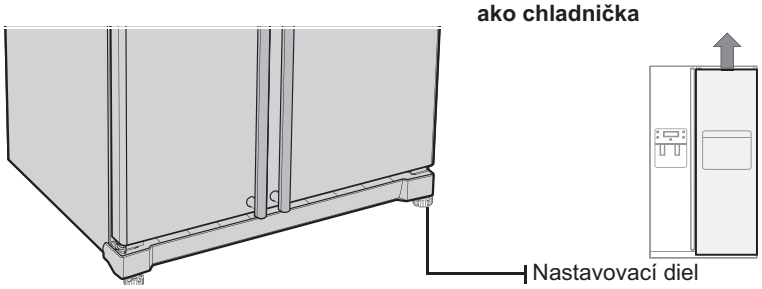

V prípade postupu nápravy porušenia rovnováhy je postup rovnaký. Otvorte dvierka a nastavte ich všetky naraz nasledovným spôsobom:

1. Odskrutkujte maticu ① z dolného pántu, kým nedosiahne na horný koniec skrutky ②.

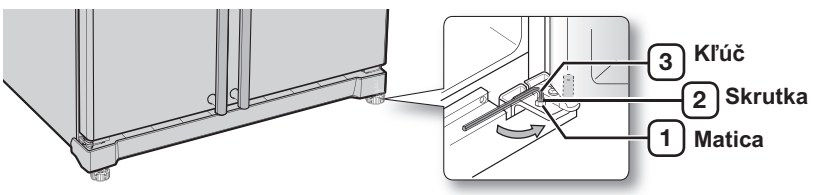

Keď uvoľníte maticu ①, uistite sa, že používate dodávaný Allenov kľúč ③ na uvoľnenie skrutky ② proti smeru hodinových ručičiek. Potom by ste mali dokázať odskrutkovať maticu ① prstami.

2. Výškový rozdiel medzi dvierkami upravte otáčaním skrutky ② v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek.

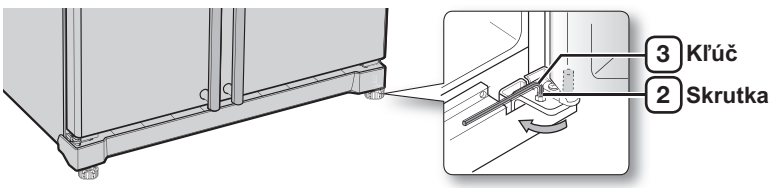

Keď otáčate v smere hodinových ručičiek, dvierka sa pohybujú smerom nahor.

3. Po nastavení dvierok otáčajte maticu ① v smere hodinových ručičiek , kým nedosiahne dolný koniec skrutky, potom skrutku znovu dotiahnite pomocou kľúča ③, aby ste maticu upevnili na mieste ①.

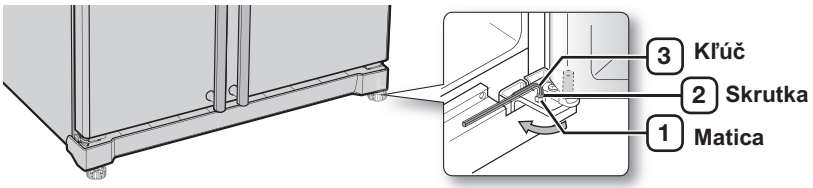

Ak maticu neupevníte pevne, skrutka sa môže uvoľniť.

KONTROLA VEDENIA DÁVKOVAČA VODY (VOLITEĽNÉ)

Dávkovač vody je len jednou z pomocných funkcií na novej chladničke od spoločnosti Samsung. Aby napomáhal lepšiemu zdraviu, vodný filter spoločnosti Samsung odstraňuje z vody neželané častice. Avšak nesterilizuje, ani neničí mikroorganizmy. Musíte si zakúpiť systém čistenia vody, ktorý to robí.
Aby zariadenie na výrobu ľadu pracovalo správne, je potrebný tlak vody 138 až 862 Kpa. Za normálnych podmienok možno papierový pohár s objemom 170 cm3 naplniť za 10 sekúnd.
Ak je chladnička nainštalovaná v oblasti s nízkym tlakom vody (menej ako 138 Kpa), môžete nainštalovať pomocné čerpadlo, ktoré bude kompenzovať nízky tlak.
Uistite sa, že nádrž na uskladnenie vody v chladničke je správne naplnená. Aby ste to urobili, stláčajte páku dávkovača vody, pokým z výstupu vody vyteká voda.

Inštalačné súpravy vodovodného potrubia sú dodávané spolu so zariadením. Môžete ich nájsť v zásuvke mrazničky.

INŠTALÁCIA VEDENIA DÁVKOVAČA VODY

Súčiastky pre montáž vodovodného potrubia

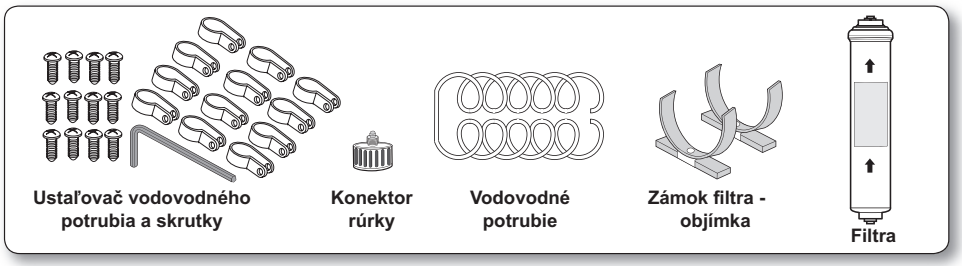

Pripojenie k vodovodnému potrubiu

Vodovodnú rúrku pripojte pomocou rýchlospojky a kohútika.
1. Zatvorte hlavný vodovodný kohútik.
2. Pripojte rýchlospojku „A“ ku kohútiku. Poznámka:

VÝSTRAHA

Vodovodné potrubie musíte pripojiť na rúrku so studenou vodou. Ak ho pripojíte k potrubiu teplej vody, môže to spôsobiť zlyhanie filtra prístroja.

INFORMÁCIE O ZÁRUKE
Na inštaláciu vodovodného potrubia sa nevzťahuje záruka výrobcu chladničky alebo zariadenia na výrobu ľadu.
Pozorne postupujte podľa týchto pokynov, aby ste minimalizovali riziko finančne nákladného poškodenia prívodu vody.

Poznámka:
Ak sa rýchlospojka nehodí k súčasnému kohútiku, navštívte najbližšieho autorizovaného servisného predajcu a zakúpte si správne upevňovacie spojovacie články.

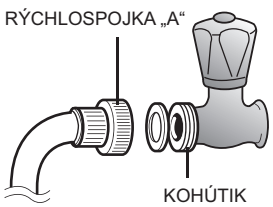

Nastavenie kombinovanej chladničky

vyberte miesto, kde sa inštaluje filtra. (Model s filtra)

- Ak chcete znovu zložiť prívodné a vývodné strany filtra vody počas inštalácie filtra, pozrite si referenčnú ilustráciu.
- Prerušte vodovodné potrubie pripojené k filtra na vhodnom mieste po odmeraní vzdialenosti medzi filtra a kohútikom studenej vody.

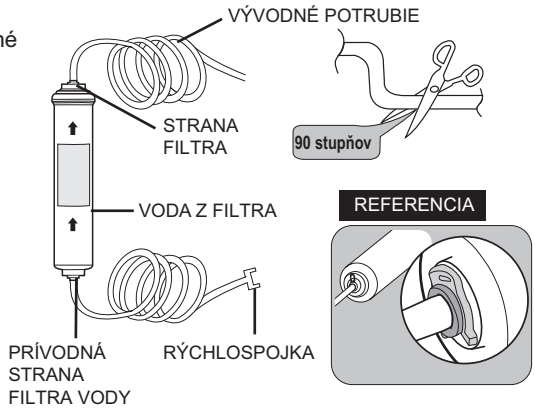

Odstráňte všetky zvyškové látky z filtra. (Model s filtra)

- Otvorte hlavný vodovodný kohútik, aby ste skontrolovali, či voda preteká cez vodovodnú rúrku na prívodnej strane filtra vody.
- Ak voda nevychádza cez potrubie, skontrolujte, či je kohútik otvorený.
- Kohútik nechajte otvorený, kým nebude vytekať čistá voda a kým sa všetky zvyškové látky, ktorá sa počas výroby vytvorili, neodstránia.

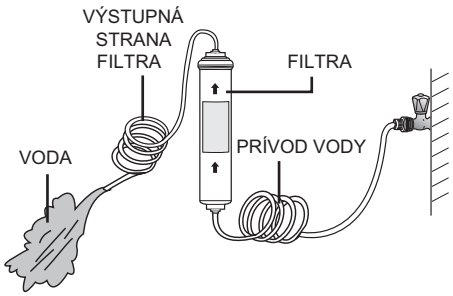

Pripojte uzamykanie filtra.

- Držte uzamykanie filtra v správnej polohe (napríklad pod drezom) a tesne ich upevnite na miesto, kde sa zaskrutkujú.

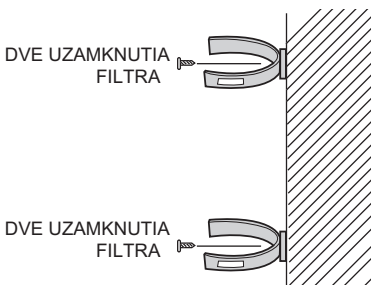

Filtra zaistite v polohe.

- Upevnite filtra v polohe tak, ako je to znázornené na obrázku vpravo.

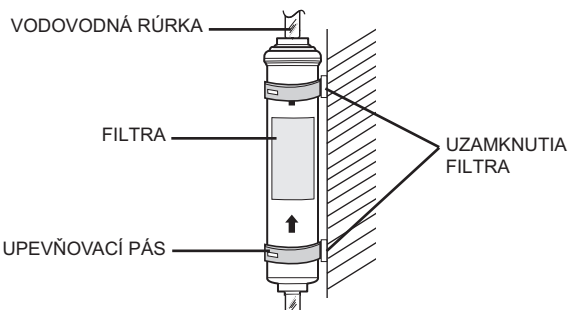

Pripojte vodovodné potrubie k chladničke.

- Z chladničky demontujte kryt kompresora.
- Podľa zobrazenia na obrázku pripojte prívod vody k ventilu.
- Po pripojení skontrolujte, či prívod nepresakuje. Ak presakuje, tak zopakujte pripojenie.
- Na chladničku opätovne upevnite kryt kompresora.

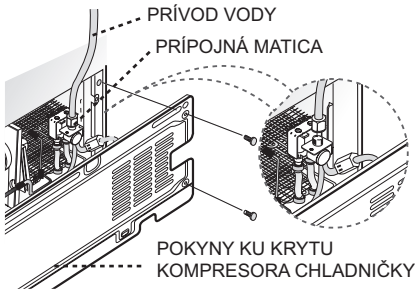

Zaistite prívod vody.

- Pomocou svorky „A“ upevnite prívodné potrubie vody k stene (zadná časť chladničky).
- Keď je prívodné potrubie vody zabezpečené, tak skontrolujte, či sa prívodné potrubie vody nadmerne neohýba, nestláča alebo neroztláča.

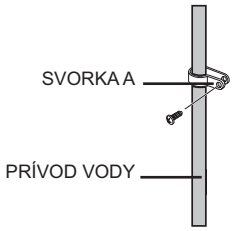

Nastavenie kombinovanej chladničky

Odstránenie všetkých zvyškových látok vo vnútri vodovodného potrubia po inštalácii filtra.

1. ZAPNITE hlavný prívod vody a ZATVORTE ventil vodovodného potrubia.
2. Nechajte pretekať vodu cez dávkovač, až kým nebude pretekať čistá voda (približ. 1l). Týmto spôsobom vyčistíte prívodný systém vody a z potrubia odstránite vzduch.
3. V niektorých domácnostiach bude potrebné dodatočné prepláchnutie.
4. Otvorte dvierka chladničky a uistite sa, že z vodného filtra neuniká voda.

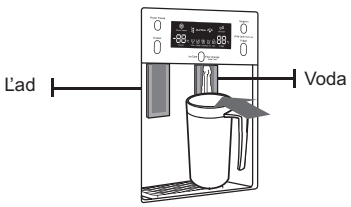

Novo nainštalovaná kazeta vodného filtra môže spôsobiť, že voda krátko vytryskne z dávkovača vody. Je to kvôli tomu, že do potrubia sa dostane vzduch. Nemalo by to predstavovať žiadny problém pre prevádzku.

Skontrolujte množstvo vody doplnenej do zásobníka na ľad. (voliteľné)

1. Zdvihnite naberačku zariadenia na výrobu ľadu a jemne ju vytiahnite z mrazničky.
2. Keď stlačíte testovacie tlačidlo na 1,5 sekundy, zásobník na kocky ľadu sa naplní vodou z prívodného vodovodného kohútika potom, ako sa otočí zásobník na ľad. Skontrolujte množstvo vody, aby ste sa uistili, že je správne (pozrite si obrázok znázornený nižšie).

   Ak je hladina vody príliš nízka, tak kocky ľadu budú malé. Toto je problém tlaku vody z hlavného vodovodného potrubia, nie chladničky.

1

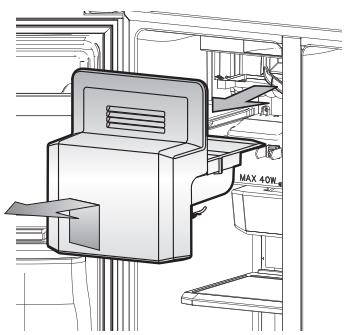

Zariadenie na výrobu ľadu

2

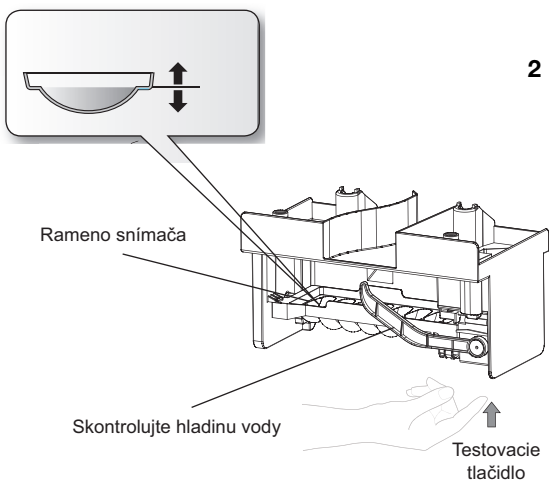

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

NASTAVENIE CHLADNIČKY

Teraz, keď už máte novú chladničku nainštalovanú a na mieste, ste pripravený nastaviť a vychutnať si všetky vlastnosti a funkcie spotrebiča.
Dokončením nasledujúcich krokov by mala byť chladnička úplne funkčná. Ak nie, najskôr skontrolujte napájanie a elektrický zdroj alebo skúste časť riešenie problémov na konci tejto používateľskej príručky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

1. Umiestnite chladničku na vhodné miesto a nechajte primeranú vzdialenosť medzi stenou a chladničkou. Pozrite si pokyny k inštalácii v tejto príručke.
2. Keď je chladnička v zásuvke, skontrolujte, či sa pri otvorení dvierok rozsvieti vnútorné svetlo.
3. Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a počkajte asi hodinu.
   Mraznička by mala byť mierne schladená a motor by mal mať plynulú prevádzku.
4. Po pripojení chladničky bude trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne príslušná teplota.
   Keď je teplota chladničky dostatočne nízka, môžete v chladničke skladovať jedlo a nápoje.

PREVÁDZKA CHLADNIČKY

Používanie ovládacieho panelu

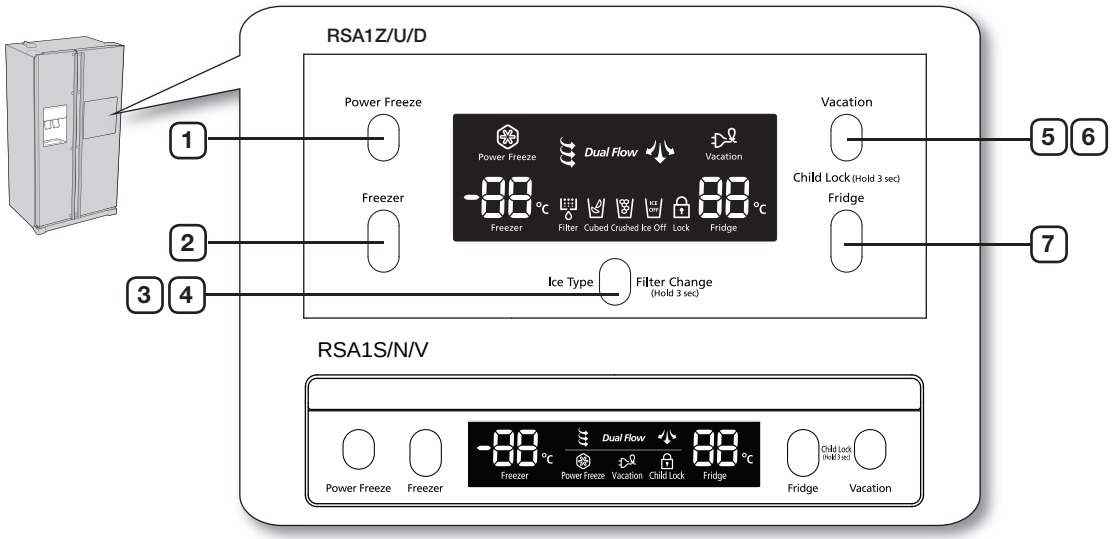

Pokiaľ nepoužívate nastavenie teploty Dual Flow a Filter (zelené podsvietenie) displej sa vypne a stlačením tlačidla alebo otvorením dverí sa opäť zapne, toto je normálne.

①	**TLAČIDLO POWER FREEZE**	Skracuje čas potrebný na zmrazenie výrobkov v mrazničke. Toto môže byť užitočné, ak potrebujete rýchlo zmraziť veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo vtedy, ak sa teplota v mrazničke dramaticky zvýšila (ak ste napríklad nechali otvorené
②	**TLAČIDLO FREEZER**	Stlačením tlačidla **Freezer (Mraznička)** nastavte mrazničku na požadovanú teplotu. Môžete nastaviť teplotu od -14°C (8°F) do -25ºC (-14°F).
③	**TLAČIDLO ICE TYPE**	Použite túto funkciu na výber položiek Cubed (Kocky), Crushed (Drvený) alebo na vypnutie funkcie ľadu.
④	**TLAČIDLO FILTER CHANGE**	Keď vymieňate filter, stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy, aby ste vynulovali harmonogram filtra.
⑤	**TLAČIDLO VACATION**	Ak idete na dovolenku, na služobnú cestu alebo vtedy, ak nepotrebujete používať chladničku, tak stlačte tlačidlo Vacation. Keď vypnete tlačidlo Vacation (Dovolenka) pre priestor chladničky, displej z LED diód položky Vacation (Dovolenka) bude zapnutý. ⚠ Vyžaduje sa, aby ste vybrali potraviny z priestoru pre čerstvé potraviny a nenechávali dvierka otvorené, ak vyberiete funkciu Vacation.
⑥	**FUNKCIA DETSKÁ POISTKA**	Súčasným stlačením tlačidla Power Cool a tlačidla Fridge (Chladnička) na 3 sekundy sa všetky tlačidlá uzamknú. Ani páčky dávkovača vody a ľadu nebudú fungovať. Funkciu zrušíte tak, že znovu stlačíte tieto dve tlačidlá na 3 sekundy.
⑦	**TLAČIDLO FRIDGE**	Stlačením tlačidla **Fridge (Chladnička)** nastavte chladničku na požadovanú teplotu. Teplotu môžete nastaviť medzi 1°C a 7°C (34°F a 45°F).

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

POUŽÍVANIE DIGITÁLNEHO DISPLEJA

Dielik „88“ na časti mrazničky označuje aktuálnu teplotu v mrazničke.
Dielik „88“ na časti chladničky označuje aktuálnu teplotu v chladničke.

RSA1Z/U/D

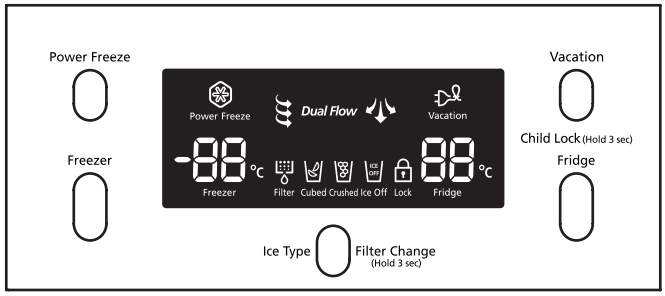

RSA1S/N/V

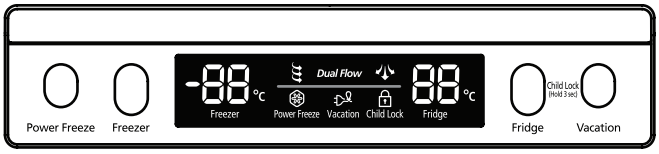

Kontrolka Power Freeze

Táto ikona sa rozsvieti, keď zapnete funkciu „Power Freeze“. Funkcia „Power Freeze“ je skvelá, keď potrebujete veľké množstvo ľadu. Stlačte tlačidlo **Power Freeze** a produkcia ľadu sa zvýši. Keď máte dosť, iba znovu stlačte tlačidlo, aby ste zrušili režim „Power Freeze“.

Keď použijete túto funkciu, zvýši sa spotreba energie chladničky.
Táto funkcia sa musí aktivovať aspoň 24 hodín predtým, ako vložíte do mrazničky veľké množstvo jedla.

Indikátor filtra

Keď je indikátor filtra rozsvietený, nastal čas na výmenu filtra. Bežne sa to deje po približne každých 6 mesiacoch.
Po odstránení starého vodného filtra a inštalácii nového (pokyny, ako to urobiť si pozrite na strane 25), vynulujte stavovy indikátor tak, že stlačíte tlačidlo **Ice Type (Typ ľadu)** na približne 3 sekundy.

Indikátor sa znovu rozsvieti o približne 6 mesiacov, aby vám oznámil, že nastal čas na výmenu vodného filtra.

Keď nepoužívate vodný filter, stlačte tlačidlo Ice Type (Typ ľadu) na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, indikátor filtra a písmená Filter Change (Výmena filtra) zhasnú.

Detská poistka

Táto ikona sa rozsvieti, keď zapnete funkciu detská poistka súčasným stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka) a tlačidla Fridge (Chladnička) na 3 sekundy.
Opakovaným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 3 sekundy ju aktivujte znovu.

Kocky ľadu, drvený ľad a vypnutie zariadenia na výrobu ľadu.

Vychutnajte si kocky ľadu alebo drvený ľad tak, že si podľa svojho záujmu vyberiete na digitálnom ovládacom paneli.
Ak ľad nepotrebujete, vypnite funkciu, by ste šetrili vodu a spotrebu energie.
Kontrolka typu ľadu označuje typ ľadu (alebo bez ľadu), ktorý je momentálne vybraný.



OVLÁDANIE TEPLOTY

Ovládanie teploty v mrazničke

Teplotu v mrazničke môžete nastaviť od -14°C (8°F) do -25ºC (-14°F), aby spĺňala vaše jednotlivé potreby. Opakovane stláčajte tlačidlo **Freezer (Mraznička)**, až kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji teploty. Pamätajte si, že potraviny ako zmrzlina sa môžu topiť pri teplote -16ºC (4°F).
Displej teploty sa postupne mení z -14°C (8°F) a -25ºC (-14°F). Keď displej dosiahne -14ºC (8°F), znovu začne na -25ºC (-14°F).
Päť sekúnd po nastavení novej teploty bude displej znovu zobrazovať aktuálnu teplotu v mrazničke. Avšak toto číslo sa mení, ako sa mraznička nastavuje na novú teplotu.

Horné a spodné chránitká v mrazáku tohto modelu sú dve hviezdicové časti, preto jeteplota v týc hto dvoch častiach trochu vyššie ako v ostatných častiach mrazáku.

Ovládanie teploty v chladničke

Teplotu v chladničke môžete nastaviť od 7ºC (45°F) do 1ºC (34°F), aby spĺňala vaše jednotlivé potreby. Opakovane stláčajte tlačidlo **Fridge (Chladnička)**, až kým sa požadovaná teplota nezobrazí na displeji teploty.

Proces ovládania teploty pre chladničku pracuje presne tak isto ako pri mrazničke.
Stlačením tlačidla **Fridge (Chladnička)** nastavte požadovanú teplotu. Po niekoľkých sekundách chladnička začne smerovať k novo nastavenej teplote. Toto sa odrazí na digitálnom displeji.

Teplota mrazničky alebo chladničky sa môže zvýšiť po príliš častom otváraní dvierok alebo vtedy, ak sa veľké množstvo teplých alebo horúcich potravín vloží na obe strany.
Môže to spôsobiť, že digitálny displej začne blikať. Keď sa mraznička a chladnička vrátia na normálne nastavené teploty, blikanie prestane.
Ak blikanie pokračuje, možno budete musieť chladničku „vynulovať". Skúste odpojiť spotrebič, počkať asi 10 minút a potom ho zapojiť späť.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA ĽADU A STUDENEJ VODY

Stlačte tlačidlo **Ice Type (Typ ľadu)**, aby ste vybrali požadovaný typ ľadu

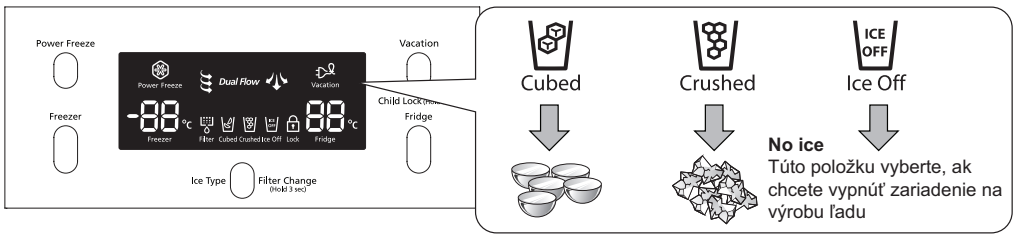

Ľad sa tvorí v kockách. Keď vyberiete položku „Crushed“ (Drvený), zariadenie na výrobu ľadu rozdrví ľadové kocky na drvený ľad.

Dávkovanie ľadu

Pohár umiestnite pod vývod ľadu a jemne zatlačte páčku dávkovača ľadu pohárom. Uistite sa, že pohár je v rovine s dávkovačom, aby ste zabránili vypadnutiu ľadu.

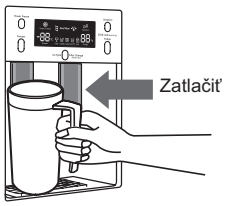

Používanie dávkovača vody

Pohár umiestnite pod vývod vody a jemne zatlačte páčku dávkovača vody pohárom. Uistite sa, že pohár je v rovine s dávkovačom, aby ste zabránili vyliatiu vody.

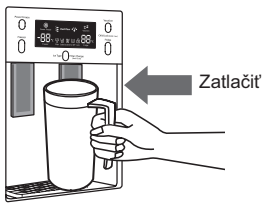

VAROVANIE

- Nedávajte prsty, ruky, ani iné nevhodné predmety do vývodu alebo naberačky zariadenia na výrobu ľadu.
  - Výsledkom môže byť poranenie osoby alebo materiálna škoda.
- Nikdy nedávajte prsty, ani iné predmety do otvoru dávkovača.
  - Môže to spôsobiť poranenie.
- Používajte iba zariadenie na výrobu ľadu dodávané spolu s chladničkou.
- Prívod vody do tejto chladničky musí nainštalovať/pripojiť iba primerane kvalifikovaná osoba a pripojiť ho iba na prívod pitnej vody.
- Aby zariadenie na výrobu ľadu pracovalo správne, je potrebný tlak vody 138 až 862 Kpa.

VÝSTRAHA

- Ak idete na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu a nebude používať dávkovače vody alebo ľadu, zatvorte ventil vody.
  - Inak môže dôjsť k unikaniu vody.
- Utrite prebytočnú vlhkosť z vnútornej časti a nechajte otvorené dvere.
  - Inak sa môže vytvoriť zápach a pleseň.

POLICE A PRIEHRADKY

Mraznička

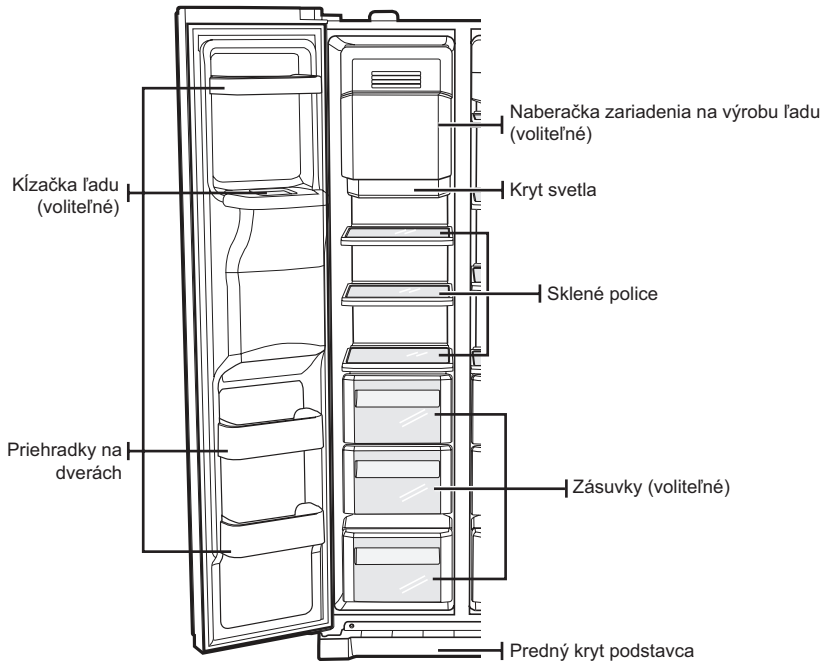

Chladnička

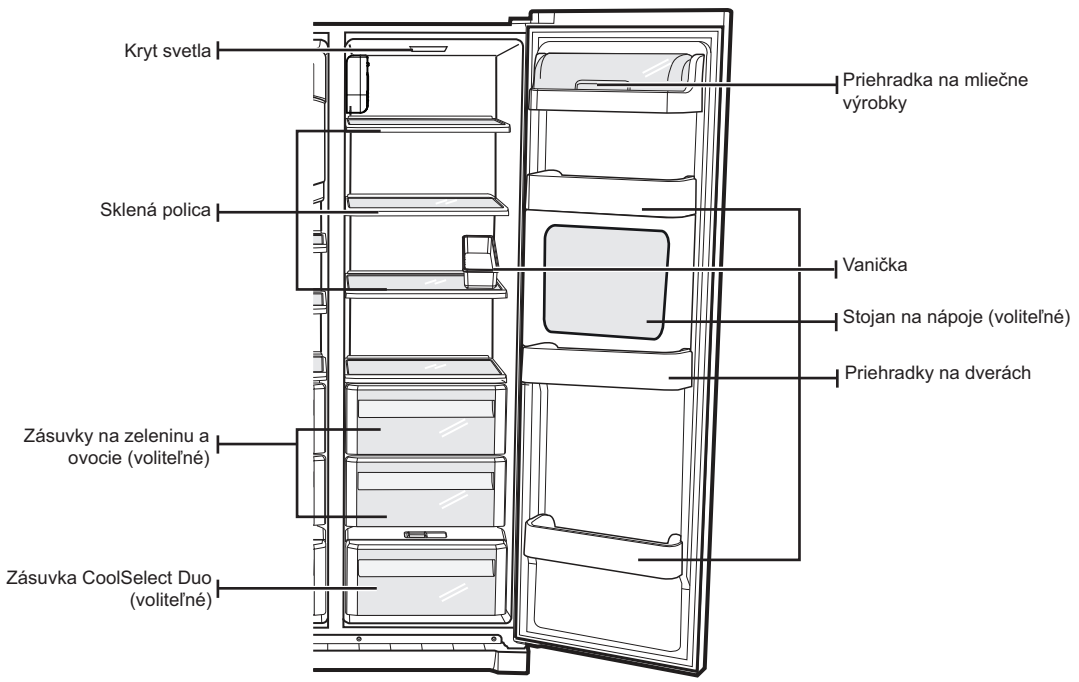

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

SKLADOVANIE POTRAVÍN

Skladovanie potravín v mrazničke

Kombinovaná chladnička spoločnosti Samsung bola navrhnutá tak, aby poskytovala črty a funkcie maximálneho šetrenia priestorom. Tu sú niektoré upravené priestory, ktoré sme vytvorili preto, aby sa vaše potraviny uchovali dlhšie čerstvé. Pamätajte si, že aby ste zabránili preniknutiu zápachu do ľadu, mali by ste potraviny dôsledne zabaliť a ak je to možné, vzduchotesne.

Abyste získali viacej miesta, môžete vybrať mraziacu zásuvku (zásuvky) okrem spodnej mraziacej zásuvky a vaničky na ľad (pre modely RSA1S***, RSA1V***, RSA1N*** a RSA1W***) pretože to neovlivní teplotné a mechanické charakteristiky. Uvedený skladovací objem oddelenia pre uskladnenie zmrazených potravín je kalkulovaný pre stav, keď sú tieto komponenty odobrané.

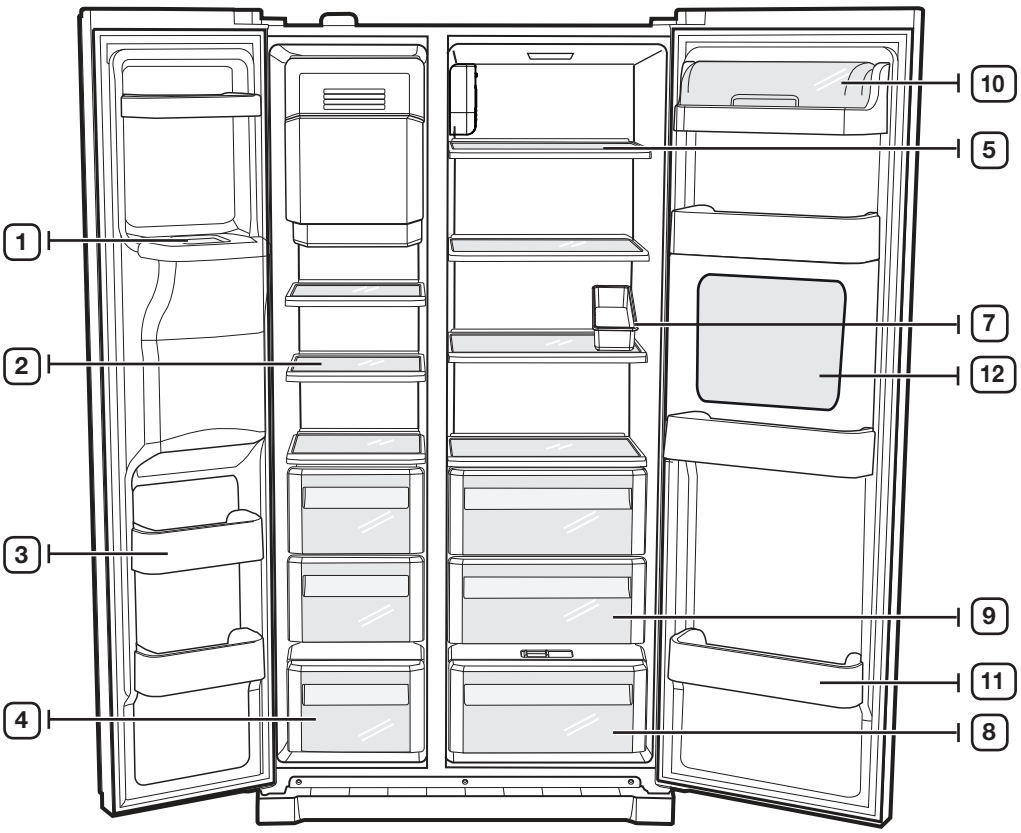

Skladovanie potravín v mrazničke

①	**KĹZAČKA ĽADU** ⚠ **VAROVANIE**	Nedávajte prsty, ruky, ani iné predmety do kĺzačky ľadu alebo do naberačky zariadenia na výrobu ľadu. To môže vyústiť do zranenia osoby alebo materiálnej škody.
②	**POLICE**	Možno ich použiť na skladovanie všetkých typov mrazených potravín.
③	**PRIEHRADKY NA DVERÁCH**	Možno ich použiť na malé balenia mrazených potravín. 
④	**ZÁSUVKY**	Najlepšie na skladovanie mäsa alebo suchých potravín. Uskladnené potraviny by mali byť bezpečne zabalené do fólie alebo do iného baliaceho materiálu, prípadne nádoby.

Skladovanie potravín v chladničke

⑤	**POLICE**	Sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči prasknutiu. Možno ich použiť na skladovanie všetkých druhov potravín a nápojov. Kruhovité značky na sklenom povrchu sú normálny jav a zvyčajne sa dajú utrieť pomocou vlhkej tkaniny. 
⑦	**VANIČKA**	Najlepšie miesto pre uchovávanie vajíčok. VANIČKU dajte na policu kvôli ľahkému prístupu.
⑧	**ZÁSOBNÍK COOLSELECT DUO (VOLITEĽNÉ)**	Pomáha uchovať chuť a predlžuje čerstvosť vašich potravín. Použite ho na skladovanie mäsa, zeleniny, hydiny, rýb alebo iných potravín, ktoré sa pravidelne konzumujú.
⑨	**ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU**	Používa sa na uchovanie čerstvosti uloženej zeleniny a ovocia. Bola špeciálne navrhnutá tak, aby riadila úroveň vlhkosti vnútri zásuvky.
⑩	**PRIEHRADKA NA MLIEČNE VÝROBKY**	Môžete ju použiť na skladovanie menších mliečnych výrobkov ako je napr. maslo alebo margarín, jogurt alebo syrokrém. 
⑪	**PRIEHRADKY NA DVERÁCH**	Sú navrhnuté tak, aby pojali objemné položky, ako napríklad fľaše s mliekom alebo iné veľké fľaše a nádoby.
⑫	**STOJAN NA NÁPOJE (VOLITEĽNÉ)**	Môžete ho použiť na skladovanie často používaných vecí, ako sú napríklad nápoje v plechovkách a rýchle občerstvenie a umožňuje prístup k týmto veciam bez toho, aby ste otvorili dvierka chladničky.

Fľaše by ste mali skladovať tesne vedľa seba tak, aby sa neprevrátili a nevypadli z chladničky, keď otvoríte dvere.

⚠
VAROVANIE

- Ak plánujete ísť na dlhší čas preč, vyprázdnite chladničku a vypnite ju. Utrite prebytočnú vlhkosť zvnútra spotrebiča a nechajte dvierka otvorené. To pomáha pri zabránení tvorby zápachu a plesne.
- Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú zástrčku.
  - Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

POUŽÍVANIE ZÁSOBNÍKA COOLSELECT DUO (VOLITEĽNÉ)

Zásobník COOLSELECT Duo je navrhnutý tak, aby urobil váš zaneprázdnený život o čosi jednoduchším.

Mäso

Keď vyberiete položku MEAT (MÄSO), teplota v zásobníku CoolSelect Duo je vhodná pre skladovanie mäsa alebo šunky zadaním chladenia alebo mrazenia. Táto funkcia zároveň pomáha uchovať mäso alebo šunku čerstvými po dlhšiu dobu.



Zelenina

Keď vyberiete položku **VEGETABLE (ZELENINA),** teplota v zásobníku CoolSelect Duo je vhodná pre skladovanie zeleniny alebo ovocia zadaním chladenia alebo mrazenia. Táto funkcia zároveň pomáha uchovať zeleninu alebo ovocie čerstvými po dlhšiu dobu.



Keď je v prevádzke režim **„MEAT** or **VEGETABLE (**MÄSO alebo **ZELENINA)**“, všetky veci, ktoré NECHCETE ovplyvniť, by ste mali zo zásobníka vybrať.

ODPÁJANIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY

Čistenie a nové usporiadanie interiéru mrazničky je hračka.

1. Vyberte **sklenú policu** tak, že policu vytiahnete von tak ďaleko, ako ide. Potom ju jemne nadvihnite a vyberte.

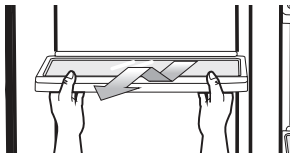

VÝSTRAHA

V prípade, že nemá samotné háčiky na zadnej strane, aby sa nenakláňala, policu musíte vložiť hlboko do správnej polohy, kde sa podľa vyobrazenia nachádzajú bloky pre police. Ak tak nevykonáte, polica môže z chladničky vypadnúť.

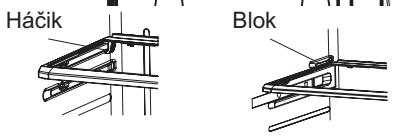

2. Vyberte **priehradku na dverách** tak, že ju uchopíte oboma rukami a potom ju jemne zdvihnete.

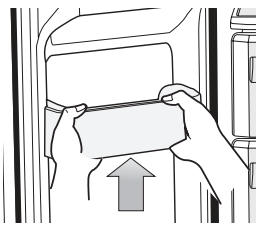

3. Vyberte **plastovú zásuvku** tak, že ju vytiahnete von a jemne ju nadvihnete.

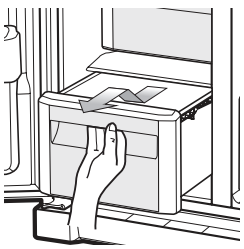

4. Vyberte **naberačku zariadenia na výrobu ľadu** tak, že ju zdvihnete a vytiahnete ju von.

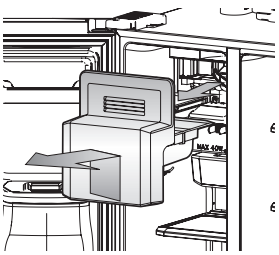

5. Vyberte **predný kryt podstavca** tak, že otvoríte dvierka na mrazničke a aj na chladničke a odstránite tri skrutky. Keď sú skrutky voľné, oddeľte kryt. Aby ste znovu nasadili kryt podstavca, tak ho upevnite do pôvodnej polohy a dotiahnite tri skrutky.

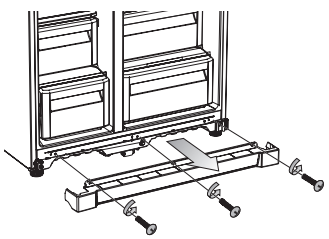

Pri vyberaní krytu nepoužívajte nadmernú silu.
Inak sa kryt môže zlomiť a spôsobiť poranenie.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

ODPÁJANIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY

1. Odpojte **sklenenú policu** tak, že ju potiahnete smerom von, pokiaľ sa len bude dať. Potom ju jemne nadvihnite a vyberte.

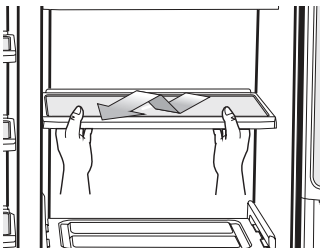

VÝSTRAHA

V prípade, že nemá samotné háčiky na zadnej strane, aby sa nenakláňala, policu musíte vložiť hlboko do správnej polohy, kde sa podľa vyobrazenia nachádzajú bloky pre police. Ak tak nevykonáte, polica môže z chladničky vypadnúť.

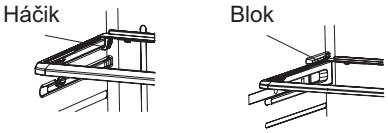

2. Vyberte **zásuvku na zeleninu a ovocie** tak, že zatlačíte na zarážky, ktoré sa nachádzajú na ľavej a pravej vnútornej strane krytu skrinky na zeleninu/vlhkotesnej skrinky a vyberte ju vytiahnutím smerom dopredu.
Držiac zásuvku jednou rukou ju mierne zdvihnite, zatiaľ čo ju budete ťahať dopredu a vyberiete ju z chladničky.

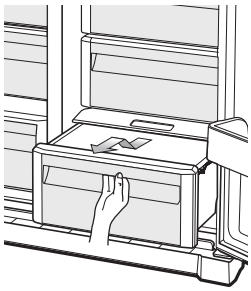

3. Vyberte **priehradku na nápoje na dverách** tak, že priehradku budete držať oboma rukami a jemne ju zdvihnete.

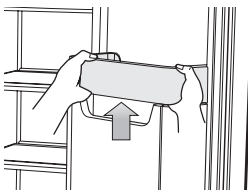

Pred vybraním akéhokoľvek príslušenstva sa uistite, že v ceste vám neprekážajú žiadne potraviny. Keď je to možné, vyberte všetky potraviny, aby ste znížili nebezpečenstvo nehôd.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

ČISTENIE CHLADNIČKY

Starostlivosť o kombinovanú chladničku spoločnosti Samsung predlžuje životnosť spotrebiča a pomáha ho uchovať bez zápachu a bez mikroorganizmov.

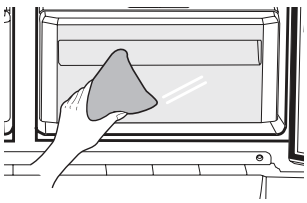

Čistenie interiéru

Očistite vnútorné steny a príslušenstvo miernym saponátom a utrite ich dosucha pomocou jemnej tkaniny. Môžete vybrať zásuvky a police kvôli dôkladnejšiemu čisteniu. Pred ich uložením späť na svoje miesto sa uistite že sú suché.

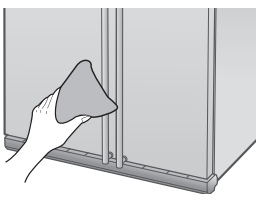

Čistenie exteriéru

Utrite digitálny panel a panel displeja pomocou čistej, jemnej tkaniny.
Nastriekajte vodu na čistiacu tkaninu namiesto toho, aby ste ju nastriekali priamo na povrch chladničky. To pomôže rovnomernému rozmiestneniu vlhkosti po povrchu. Povrchy dvierok, rukovätí a skrinky by ste mali čistiť miernym saponátom a potom ich dosucha utrieť jemnou tkaninou. Pre zachovanie najlepšieho vzhľadu spotrebiča by ste mali exteriér leštiť jeden alebo dvakrát za rok.

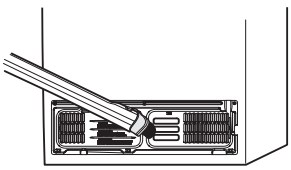

VAROVANIE

Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo alebo prípravok Clorox™. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

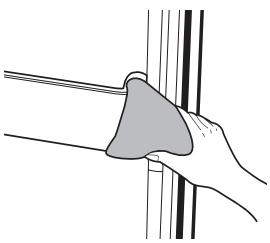

Čistenie gumených tesnení dvierok

Ak sú gumené tesnenia dvierok znečistené, dvierka sa nemôžu riadne zatvoriť a chladnička nebude účinne pracovať. Udržiavajte tesnenia dvierok bez nečistôt a špiny tak, že budete dvierka čistiť miernym saponátom a vlhkou tkaninou. Utrite ich dosucha pomocou jemnej tkaniny.

VÝSTRAHA

Nestriekajte vodu na chladničku, kým je pod prúdom, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Chladničku nečistite benzénom, riedidlom, ani saponátom na auto kvôli nebezpečenstvu požiaru.

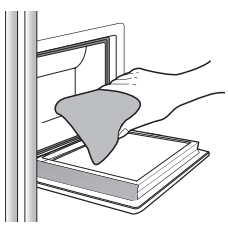

Čistenie domáceho baru

Na čistenie dávkovača ľadu a vody použite vlhkú tkaninu. Potom ich utrite dosucha pomocou jemnej tkaniny.

Prevádzka kombinovanej chladničky spoločnosti SAMSUNG

VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

⚠ VAROVANIE

LED žiarivku nevymieňajte svojpomocne, ale v prípade potreby kontaktujte špecializovaný opravárenský personál.
Taktiež sa uistite, že nová LED žiarivka je rovnaká ako pôvodná.
Nerozbíjajte kryt žiarivky.

POUŽÍVANIE DVIEROK

Dvere chladničky sú vybavené funkciou otvárania a zatvárania dverí, ktorá zaisťuje, že dvere sa úplne zatvoria a že sú bezpečne utesnené.
Po otvorení za určitý bod sa dvere „zachytia“ a zostanú otvorené. Keď sa dvere odchýlia za záchytný bod, ktorý umožňuje, že zostávajú otvorené, zatvoria sa automaticky.

Riešenie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Chladnička nepracuje vôbec alebo nedostatočne chladí.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka riadne pripojená. • Je regulácia teploty na paneli displeja nastavená na správnu teplotu? Skúste ju nastaviť na nižšiu teplotu. • Nie je chladnička na priamom slnečnom svetle alebo umiestnená príliš blízko ohrievacieho zdroja? • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny, a preto bráni cirkulácii vzduchu?
Jedlo v chladničke je zamrznuté.	• Je regulácia teploty na paneli displeja nastavená na správnu teplotu? Skúste ju nastaviť na vyššiu teplotu. • Nie je v miestnosti veľmi nízka teplota? • Neuložili ste potraviny s vysokým obsahom vody do najchladnejšej časti chladničky? Skúste presunúť tieto veci do vnútra chladničky namiesto toho, aby ste ich držali v zásobníku CoolSelect Duo™.
Počujete nezvyčajný hluk alebo zvuky.	• Skontrolujte, či je chladnička rovno a či je stabilná. • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny, a preto bráni cirkulácii vzduchu? • Nespadlo niečo náhodou za alebo pod chladničku? • Zvnútra chladničky počuť „tikajúci“ zvuk. Toto je normálne a dochádza k tomu preto, že rôzne príslušenstvo sa sťahuje alebo rozťahuje v závislosti od toho, aká je teplota vnútri chladničky.
Predné rohy a boky spotrebiča sú horúce a dochádza ku kondenzácii.	• Určité teplo je normálne, keďže v predných rohoch chladničky sú nainštalované antikondenzátory brániace kondenzácii. • Nie sú dvierka chladničky pootvorené? Ku kondenzácii môže dôjsť, keď necháte dvierka otvorený po dlhý čas.
Ľad sa nedávkuje.	• Počkali ste pred výrobou ľadu 12 hodín po inštalácii vodovodného potrubia? • Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený? • Nevypli ste ručne funkciu výroby ľadu? Uistite sa, že položka Ice Type (Typ ľadu) je nastavená na Cubed (Kocky) alebo Crushed (Drvený). • Nie je v úložnej jednotke zablokovaný ľad? • Nie je teplota mrazničky príliš vysoká? Skúste znížiť teplotu mrazničky.
Počuť bublanie vody v chladničke.	• Toto je normálne. Bublanie pochádza z cirkulácie chladiacej kvapaliny chladničky po chladničke.
V chladničke je cítiť nepríjemný zápach.	• Nepokazili sa potraviny? • Uistite sa, že silno zapáchajúce potraviny (napríklad ryby) sú zabalené vzduchotesne. • Pravidelne čistite mrazničku a odstráňte všetky pokazené alebo podozrivé potraviny.
Na stenách mrazničky sa vytvára námraza.	• Nie je zablokované prúdenie vzduchu? Odstráňte všetky prekážky tak, aby vzduch mohol voľne prúdiť. • Nechajte dostatočný priestor medzi uloženými potravinami pre účinnú cirkuláciu vzduchu. • Sú dvierka mrazničky riadne zatvorené?
Dávkovač vody nefunguje.	• Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený? • Neroztrhla sa alebo nezauzlila sa rúrka vodovodného potrubia? Uistite sa, že rúrka je voľná a bez akýchkoľvek prekážok. • Nezamrzla nádrž na vodu kvôli tomu, že je príliš nízka teplota v chladničke? Skúste vybrať teplejšie nastavenie na paneli hlavného displeja.

Slovakia

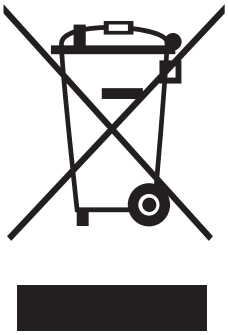

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Kontaktujte SAMSUNG

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * [HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support